INSTRUCTIONS D'INSTALLATION ET D'UTILISATION

INSTALLATION DU DÉTECTEUR DE DÉBIT KELCO SÉRIE TW

POUR LES MODÈLES TW-H · MICRORUPTEUR STANDARD

ATTENTION

Lisez entièrement ces instructions avant d'installer ou d'entretenir ce détecteur de débit. La série TW est un **appareil alimenté sur secteur** – une installation incorrecte peut entraîner la mort ou des blessures graves. Tous les travaux électriques doivent être réalisés par un électricien qualifié.

1. VÉRIFIER LA RÉFÉRENCE

Comparez la référence indiquée sur l'étiquette à l'intérieur du couvercle aux codes ci-dessous – par exemple **TW-H-25B-SS-100**.

TW	–	H	–	25B	–	SS	–	100

SÉRIE
Série TW

CONTACT
H Contact standard

RACCORD PROCESS
25B Filetage 1" BSP
25N Filetage 1" NPT

MATÉRIAUX EN CONTACT
Vide Parties mouillées tout polypropylène
SS Raccord process haute pression en inox 316

LONGUEUR DU CÂBLE
Longueur en mm

2. INSTALLATION MÉCANIQUE

1. Vérifiez la référence (étiquette à l'intérieur du couvercle) par rapport aux tableaux de cette fiche pour la pression, la température et la charge électrique.
2. Vérifiez que le débit sera suffisant pour actionner le détecteur. Saisissez le débit, le diamètre de la conduite et la longueur du câble dans le Calculateur de coupe de palette : il indique la force exercée sur le câble et si le détecteur sera actionné.

   Calculateur de coupe de palette ›

   Vous ne savez pas quelle longueur de câble choisir ? Rendez-vous sur **www.kelco.com.au/fr/tools/paddle-calculator** et utilisez le calculateur – saisissez le diamètre intérieur de la conduite, le débit et le liquide pour vérifier que le détecteur fonctionnera de façon fiable à votre débit.
3. Le détecteur peut être monté en aspiration ou en refoulement, sur conduite horizontale ou verticale. En conduite verticale, le flux doit être ascendant. Ne pas monter sous une conduite horizontale.

   Dans la mesure du possible, montez le détecteur à l'écart des pompes, vannes et coudes.

   Un raccord directement en amont rend le flux irrégulier et turbulent au niveau du capteur à câble, ce qui peut décaler légèrement le point de commutation ou faire vibrer le câble près de ce point. Les raccords en aval ont peu d'effet. Si le détecteur doit être installé près d'un raccord, saisissez la longueur droite en amont dans le Calculateur de coupe de palette et vérifiez le fonctionnement à la mise en service.
4. Montez-le sur un té, un collier de prise ou un manchon à souder. Pour les effluents ou les liquides chargés de solides, utilisez un té déporté afin que le corps du détecteur reste hors de la veine liquide (voir Fig. 1). La flèche du détecteur doit indiquer le sens du flux.
5. Étanchéifiez le filetage avec du ruban PTFE ou de la pâte d'étanchéité, en laissant au moins 4 mm de filetage au-dessus du manchon. Serrez avec une clé uniquement sur les méplats prévus – ne jamais tourner le corps du détecteur.
6. Les détecteurs sont livrés réglés à la sensibilité maximale (vis de réglage vissée à fond). Pour réduire la sensibilité, retirez le capuchon rouge et dévissez la vis de réglage (sens antihoraire) avec un tournevis plat large. Plus la vis est dévissée, plus le débit nécessaire pour actionner le détecteur est élevé. Remettez le capuchon.

MONTAGE TYPE

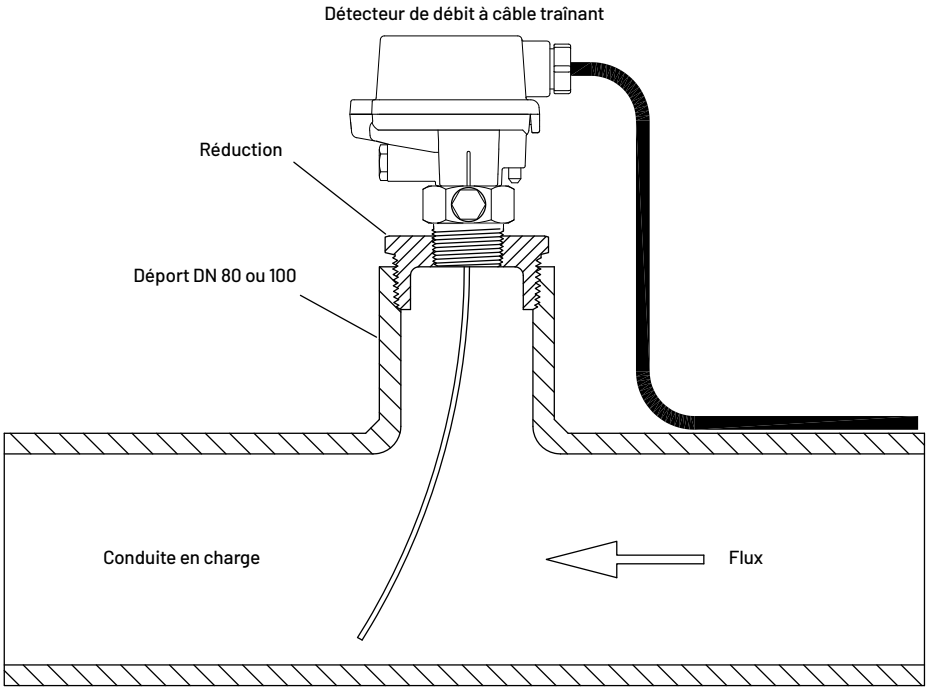


FIG. 1 Déport type en bras mort : éloigne les solides du corps du détecteur

3. INSTALLATION ÉLECTRIQUE

1 Cette notice concerne les modèles **TW-H** : microrupteur S.P.D.T. standard pour circuits de commande de 5 à 500 V CA. Vérifiez la référence sur l'étiquette du couvercle avant le câblage – les modèles TW-L disposent de leur propre notice.

2 Vérifiez que la charge respecte les valeurs électriques nominales de la page 3.

3 Le contact comporte des bornes repérées C (commun), NO (normalement ouvert) et NC (normalement fermé). Pour un raccordement à deux fils, utilisez C avec NO ou NC selon l'application.

4 Serrez à fond l'écrou du presse-étoupe, vérifiez que le joint du couvercle est en place et serrez le couvercle.

5 Essai : appuyez sur le bouton rouge de forçage manuel sous le presse-étoupe. Le contact change d'état comme si le liquide poussait le câble.

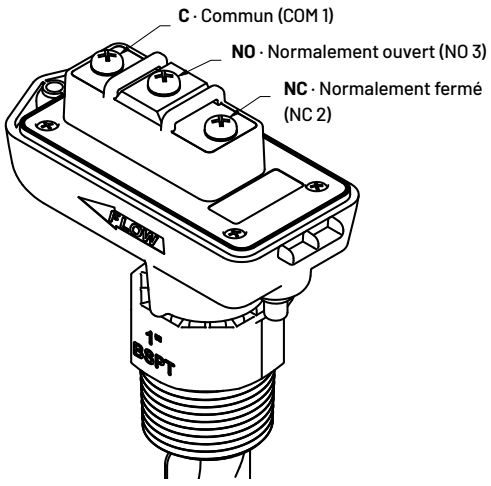


FIG. 2 Bornes du contact

ATTENTION

Remettez toujours le couvercle et serrez à fond sa vis et le presse-étoupe après toute installation ou intervention. Sans couvercle, le détecteur n'est protégé ni de l'eau, ni des intempéries, ni des insectes, et présente un **risque d'électrocution pouvant entraîner la mort ou des blessures graves**. Ne projetez jamais d'eau dans le boîtier ouvert et ne laissez pas le couvercle déposé de façon prolongée.

DONNÉES ÉLECTRIQUES DU CONTACT 'H'

Les modèles 'TW-H' utilisent un microrupteur S.P.D.T. (unipolaire, inverseur) pour les circuits de commande jusqu'à 500 V CA – idéal pour les démarreurs de pompe, la logique à relais, les contacteurs et les minuteries.

IMPORTANT

Utilisable à toute tension de 5 à 500 V CA (charge minimale 160 mA sous 5 V CC). Commande directement les moteurs de pompe jusqu'à ¼ ch (env. 185 W) sous 240 V CA – utilisez un contacteur ou un relais pour les moteurs plus puissants.

TENSION NOMINALE	CHARGES NON INDUCTIVES (A)			CHARGES INDUCTIVES (A)		
	RÉSISTIVE	LAMPE		INDUCTIVE	MOTEUR	
	NC / NO	NC	NO	NC / NO	NC	NO
125 V CA	15	3	1,5	15	5	2,5
250 V CA	15	2,5	1,25	15	3	1,5
500 V CA	10	1,5	0,75	6	1,5	0,75
8 V CC	15	3	1,5	15	5	2,5
14 V CC	15	3	1,5	10	5	2,5
30 V CC	6	3	1,5	5	5	2,5
125 V CC	0,5	0,5	0,5	0,05	0,05	0,05
250 V CC	0,25	0,25	0,25	0,03	0,03	0,03

NOTE Limites absolues : 500 V CA et 15 A maximum (10 A sous 500 V CA) ; 5 V CC et 160 mA minimum. La tension maximale et le courant maximal ne peuvent pas être appliqués simultanément – reportez-vous au tableau ci-dessus pour la limite à chaque tension et type de charge.

ZONES DANGEREUSES

Le TW-H n'est pas certifié pour une utilisation en zone dangereuse et ne doit pas être installé dans une zone classée dangereuse selon AS/NZS 60079.10 (zone 0, 1, 2, 20, 21 ou 22). Il contient un microrupteur à contacts argent prévu pour la tension secteur, ne dispose d'aucun mode de protection Ex reconnu et ne convient pas comme matériel simple dans un circuit de sécurité intrinsèque, car ses contacts exigent une charge minimale de 160 mA sous 5 V CC.

LIMITES D'ENVIRONNEMENT

MODÈLE	TW (POLYPROPYLÈNE)	TW-SS (INOX 316)
Pression de service maximale *	**18 bar** 261 psi	**400 bar** 5800 psi
Pression d'éclatement minimale *	**45 bar** 652 psi	**500 bar** 7215 psi
Température de service maximale	**60 °C** 140 °F	**80 °C** 176 °F
Température de service minimale	**–20 °C** –4 °F	**–20 °C** –4 °F
Indice de protection	**IP67**	**IP67**

*** À NOTER** Pressions à température ambiante, statiques ou dynamiques. La pression admissible du modèle tout polypropylène doit être réduite linéairement avec la température, jusqu'à 1 bar (15 psi) absolu maximum à 60 °C (140 °F).

Vérifiez que les matériaux du détecteur conviennent au liquide surveillé :

Vérificateur de compatibilité chimique ›

ENTRETIEN

La série TW demande peu d'entretien et offre des années de service si elle est correctement installée. Sa durée de vie est réduite par des pressions, températures ou charges électriques supérieures à ses valeurs nominales.

Les pièces de rechange sont disponibles auprès de votre fournisseur.

Kelco Engineering Pty Ltd

ABN 20 002 834 844

SIÈGE ET USINE
9/9 Powells Road
Brookvale NSW 2100, Australie

ADRESSE POSTALE
PO Box 7485, Warringah Mall
Brookvale NSW 2100, Australie

CONTACT COMMERCIAL
sales@kelco.com.au
www.kelco.com.au

À noter : Kelco Engineering Pty Ltd se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ce produit sans préavis. Les informations de ce document sont réputées exactes à la date de publication. Consultez toujours www.kelco.com.au pour obtenir la version en vigueur avant toute prescription ou installation. Il appartient à l'utilisateur de juger de l'adéquation des produits Kelco à une application, des mesures de sécurité nécessaires et de la bonne installation du produit pour cette application. Dans la mesure permise par la loi, Kelco Engineering Pty Ltd décline et exclut toute responsabilité liée à l'utilisation de ce produit dans une application donnée ou à une installation défectueuse. Les détecteurs Kelco sont garantis contre les dysfonctionnements par une garantie constructeur de 12 mois, retour en usine. Le détail de notre garantie et de la limitation de responsabilité peut être téléchargé sur www.kelco.com.au/fr/information/warranty.

Tous droits réservés. Copyright © 2026 Kelco Engineering Pty Ltd