คู่มือการติดตั้งและการใช้งาน

การติดตั้งสวิตช์การไหล KELCO ซีรีส์ F

สำหรับรุ่น F-H · ไมโครสวิตช์มาตรฐาน

คำเตือน

อ่านคำแนะนำนี้ให้ครบถ้วนก่อนติดตั้งหรือบำรุงรักษาสวิตช์การไหลนี้ ซีรีส์ F เป็น**อุปกรณ์ที่ใช้ไฟฟ้าแรงดันหลัก** การติดตั้งที่ไม่ถูกต้องอาจทำให้เสียชีวิตหรือบาดเจ็บสาหัสได้ งานไฟฟ้าทั้งหมดต้องดำเนินการโดยช่างไฟฟ้าที่มีใบอนุญาต

1. ตรวจสอบรหัสรุ่น

ตรวจสอบรหัสสินค้าบนฉลากด้านในฝาเทียบกับรหัสด้านล่าง เช่น **F-H-25B-SS**

F	–	H	–	25B	–	SS

ซีรีส์
สวิตช์การไหล ซีรีส์ F

สวิตช์
H สวิตช์มาตรฐาน

ข้อต่อเข้าท่อ
20B ¾" BSP (เฉพาะสแตนเลส)
20N ¾" NPT (เฉพาะสแตนเลส)
25B เกลียว 1" BSP
25N เกลียว 1" NPT

วัสดุส่วนที่สัมผัสของเหลว
ว่าง ส่วนที่สัมผัสของเหลวเป็นโพลีโพรพิลีนทั้งหมด
SS ข้อต่อเข้าท่อสแตนเลส 316 แรงดันสูง และใบพัดโพลีโพรพิลีน

2. การติดตั้งทางกล

1 ตรวจสอบรหัสสินค้า (ฉลากด้านในฝา) เทียบกับตารางในเอกสารนี้ ในด้านแรงดัน อุณหภูมิ และโหลดทางไฟฟ้า

2 ตัดใบพัดด้วยเลื่อยตัดเหล็กหรือกรรไกรตัดแผ่นโลหะ ให้ห่างจากผนังท่ออย่างน้อย 4 mm โดยรอบ หากต้องการหาความยาวใบพัด ให้ใช้เครื่องคำนวณการตัดใบพัด โดยประมาณดังนี้:

การไหลต่ำ	ใบพัดเกือบถึงก้นท่อ
ไม่ทราบอัตราการไหล	¾ ของเส้นผ่านศูนย์กลางท่อ
การไหลสูง	¼ ถึง ½ ของเส้นผ่านศูนย์กลางท่อ

มีใบพัดอะไหล่จำหน่าย หากตัดมากเกินไป

เครื่องคำนวณการตัดใบพัด ›

ไม่แน่ใจว่าต้องตัดเท่าไร? ไปที่ **www.kelco.com.au/th/tools/paddle-calculator** แล้วใช้เครื่องคำนวณ โดยกรอกเส้นผ่านศูนย์กลางภายในท่อ อัตราการไหล และชนิดของเหลว เพื่อตรวจสอบว่าสวิตช์จะทำงานได้อย่างเชื่อถือได้ก่อนตัดใบพัด


3 ติดตั้งสวิตช์ได้ทั้งท่อดูดและท่อส่ง ทั้งแนวนอนและแนวตั้ง ในท่อแนวตั้ง การไหลต้องไหลขึ้น ห้ามติดตั้งที่ด้านล่างของท่อแนวนอน หากเป็นไปได้ ให้ติดตั้งสวิตช์ห่างจากปั๊ม วาล์ว และข้องอ ข้อต่อที่อยู่ด้านต้นน้ำติดกับสวิตช์จะทำให้การไหลที่ใบพัดไม่สม่ำเสมอและปั่นป่วน ซึ่งอาจทำให้จุดสวิตช์เลื่อนไปเล็กน้อย หรือทำให้ใบพัดสั่นใกล้จุดสวิตช์ ข้อต่อด้านปลายน้ำมีผลน้อย หากจำเป็นต้องติดตั้งสวิตช์ใกล้ข้อต่อ ให้กรอกความยาวท่อตรงด้านต้นน้ำในเครื่องคำนวณการตัดใบพัด และตรวจสอบการทำงานเมื่อทดสอบระบบก่อนใช้งาน

4 ติดตั้งในข้อต่อสามทาง แคลมป์รัดท่อแบบมีรู หรือซ็อกเก็ตเชื่อม ให้ตั้งฉากกับการไหล เพื่อให้ของเหลวกระทบหน้าเรียบของใบพัด ลูกศรบนสวิตช์ต้องชี้ไปตามทิศทางการไหล

5 พันเกลียวด้วยเทป PTFE หรือใช้น้ำยาซีลเกลียว โดยเหลือเกลียวเหนือซ็อกเก็ตอย่างน้อย 4 mm ขันด้วยประแจที่บ่าจับประแจเท่านั้น ห้ามบิดตัวสวิตช์

6 สวิตช์ปรับมาที่ความไวสูงสุดจากโรงงาน (หมุนตัวปรับเข้าจนสุด) หากต้องการลดความไว ให้ถอดฝาครอบกันฝุ่นสีแดงออก แล้วหมุนสกรูปรับออก (ทวนเข็มนาฬิกา) ด้วยไขควงปากแบนขนาดกว้าง ยิ่งหมุนออกมาก ยิ่งต้องใช้อัตราการไหลมากขึ้นจึงจะสั่งให้สวิตช์ทำงาน แล้วใส่ฝาครอบกันฝุ่นกลับคืน

การติดตั้งทั่วไป

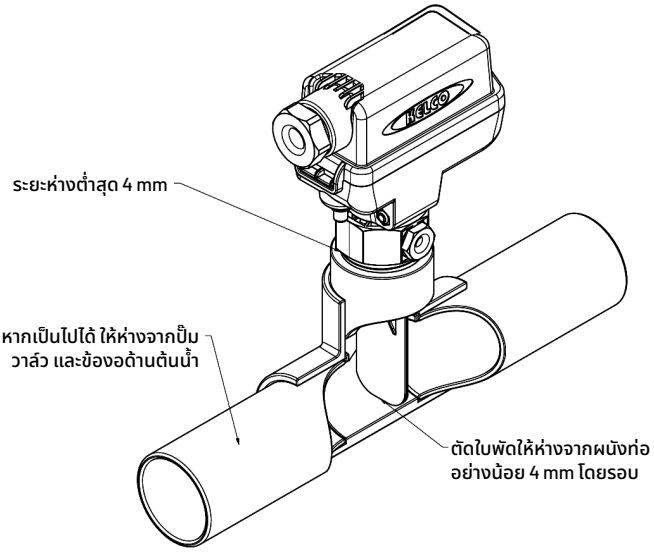

รูปที่ 1 ซีรีส์ F ติดตั้งในข้อต่อสามทางมาตรฐาน

3. การติดตั้งทางไฟฟ้า


1 เอกสารนี้ครอบคลุมรุ่น **F-H**: ไมโครสวิตช์ S.P.D.T. มาตรฐาน สำหรับวงจรควบคุม 5 ถึง 500 VAC ตรวจสอบรหัสสินค้าบนฉลากที่ฝาก่อนเดินสาย รุ่น F-L มีคู่มือการติดตั้งแยกต่างหาก

2 ยืนยันว่าโหลดอยู่ภายในพิกัดทางไฟฟ้าในหน้า 3

3 สวิตช์มีขั้วต่อที่ทำเครื่องหมาย C (คอมมอน), NO (ปกติเปิด) และ NC (ปกติปิด) สำหรับการต่อแบบสองสาย ให้ใช้ C ร่วมกับ NO หรือ NC ตามลักษณะงาน

4 ขันน็อตเคเบิลแกลนด์ให้แน่น ตรวจสอบว่าปะเก็นฝาอยู่ในตำแหน่ง แล้วขันฝาให้แน่น

5 ทดสอบ: กดปุ่มสั่งงานด้วยมือสีแดงใต้เคเบิลแกลนด์ สวิตช์จะเปลี่ยนสถานะเหมือนมีของเหลวดันใบพัด

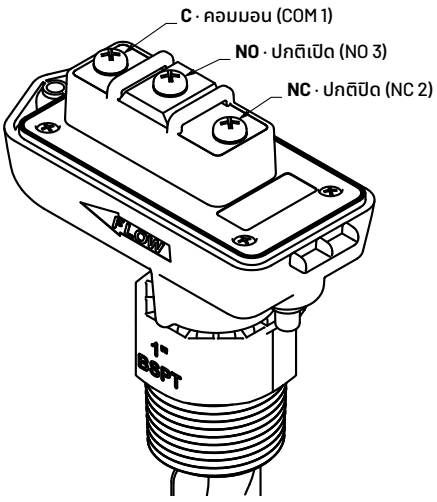

รูปที่ 2 ขั้วต่อสวิตช์

คำเตือน

หลังติดตั้งหรือบำรุงรักษา ให้ใส่ฝากลับและขันสกรูฝาและเคเบิลแกลนด์ให้แน่นทุกครั้ง หากไม่มีฝา สวิตช์จะไม่สามารถกันน้ำ สภาพอากาศ หรือแมลงได้ และมี**อันตรายจากไฟฟ้าดูดซึ่งอาจทำให้เสียชีวิตหรือบาดเจ็บสาหัส** ห้ามให้น้ำกระเด็นเข้ากล่องที่เปิดอยู่ หรือเปิดฝาทิ้งไว้เป็นเวลานาน

ข้อมูลทางไฟฟ้า สวิตช์ 'H'

รุ่น 'F-H' ใช้ไมโครสวิตช์ S.P.D.T. (ขั้วเดียว สองทาง) สำหรับวงจรควบคุมทั่วไปถึง 500 VAC เหมาะสำหรับชุดสตาร์ทปั๊ม วงจรรีเลย์ คอนแทคเตอร์ และไทเมอร์

สำคัญ
ใช้ได้ที่แรงดันใดก็ได้ตั้งแต่ 5 ถึง 500 VAC (โหลดต่ำสุด 160 mA ที่ 5 VDC) สั่งมอเตอร์ปั๊มได้โดยตรงถึง ¼ แรงม้า (ประมาณ 185 W) ที่ 240 VAC สำหรับมอเตอร์ที่ใหญ่กว่าให้ใช้คอนแทคเตอร์หรือรีเลย์

แรงดันพิกัด	โหลดที่ไม่เหนี่ยวนำ (A)			โหลดเหนี่ยวนำ (A)		
	ความต้านทาน	หลอดไฟ		เหนี่ยวนำ	มอเตอร์	
	NC / NO	NC	NO	NC / NO	NC	NO
125 VAC	15	3	1.5	15	5	2.5
250 VAC	15	2.5	1.25	15	3	1.5
500 VAC	10	1.5	0.75	6	1.5	0.75
8 VDC	15	3	1.5	15	5	2.5
14 VDC	15	3	1.5	10	5	2.5
30 VDC	6	3	1.5	5	5	2.5
125 VDC	0.5	0.5	0.5	0.05	0.05	0.05
250 VDC	0.25	0.25	0.25	0.03	0.03	0.03

หมายเหตุ ขีดจำกัดสัมบูรณ์: สูงสุด 500 VAC; สูงสุด 15 A (10 A ที่ 500 VAC); ต่ำสุด 5 VDC และ 160 mA ไม่สามารถใช้แรงดันสูงสุดและกระแสสูงสุดพร้อมกันได้ ให้ดูขีดจำกัดของแต่ละแรงดันและชนิดโหลดจากตาราง

พื้นที่อันตราย

F-H ไม่ได้รับการรับรองให้ใช้ในพื้นที่อันตราย และห้ามติดตั้งในพื้นที่ใดๆ ที่จัดเป็นพื้นที่อันตรายตาม AS/NZS 60079.10 (โซน 0, 1, 2, 20, 21 หรือ 22) ภายในมีไมโครสวิตช์หน้าสัมผัสเงินพิกัดแรงดันไฟเมน ไม่มีวิธีการป้องกัน Ex ที่ได้รับการยอมรับ และไม่เหมาะเป็นอุปกรณ์อย่างง่ายในวงจรปลอดภัยในตัว เนื่องจากหน้าสัมผัสต้องการโหลดต่ำสุด 160 mA ที่ 5 VDC

การบำรุงรักษา

ซีรีส์ F ต้องการการบำรุงรักษาน้อย และควรใช้งานได้หลายปีหากติดตั้งอย่างถูกต้อง อายุการใช้งานจะสั้นลงหากใช้งานที่แรงดัน อุณหภูมิ หรือโหลดทางไฟฟ้าเกินพิกัด

มีอะไหล่ รวมถึงใบพัด จำหน่ายผ่านผู้จำหน่ายของคุณ

ขีดจำกัดด้านสภาพแวดล้อม

พารามิเตอร์	F (โพลีโพรพิลีน)	F-SS (สแตนเลส 316)
แรงดันใช้งานสูงสุด *	**18 bar** 261 psi	**400 bar** 5800 psi
แรงดันระเบิดต่ำสุด *	**45 bar** 652 psi	**500 bar** 7215 psi
อุณหภูมิใช้งานสูงสุด	**60 °C** 140 °F	**80 °C** 176 °F
อุณหภูมิใช้งานต่ำสุด	**–20 °C** –4 °F	**–20 °C** –4 °F
ระดับการป้องกัน (IP)	**IP67**	**IP67**

*** หมายเหตุ** แรงดันที่อุณหภูมิห้อง ทั้งแบบสถิตและพลวัต รุ่นโพลีโพรพิลีนทั้งหมดต้องลดพิกัดแรงดันแบบเชิงเส้นตามอุณหภูมิ จนเหลือสูงสุด 1 bar (15 psi) สัมบูรณ์ที่ 60 °C (140 °F)

ตรวจสอบว่าวัสดุของสวิตช์เหมาะกับของเหลวที่ตรวจวัด:

ตัวตรวจสอบความเข้ากันได้ทางเคมี ›

Kelco Engineering Pty Ltd

ABN 20 002 834 844

สำนักงานใหญ่และโรงงาน
9/9 Powells Road
Brookvale NSW 2100, Australia

ที่อยู่ทางไปรษณีย์
PO Box 7485, Warringah Mall
Brookvale NSW 2100, Australia

ติดต่อฝ่ายขาย
sales@kelco.com.au
www.kelco.com.au

โปรดทราบ: Kelco Engineering Pty Ltd ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดของผลิตภัณฑ์นี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ข้อมูลในเอกสารนี้เชื่อว่าถูกต้อง ณ วันที่เผยแพร่ โปรดตรวจสอบเวอร์ชันล่าสุดที่ www.kelco.com.au ทุกครั้งก่อนการกำหนดสเปกหรือการติดตั้ง ผู้ใช้ต้องใช้วิจารณญาณของตนเองในการพิจารณาความเหมาะสมของการใช้ผลิตภัณฑ์ Kelco ในงานใด ๆ มาตรการความปลอดภัยที่จำเป็น และการติดตั้งผลิตภัณฑ์อย่างถูกต้องสำหรับงานนั้น ภายในขอบเขตที่กฎหมายอนุญาต Kelco Engineering Pty Ltd ปฏิเสธและยกเว้นความรับผิดใด ๆ ทั้งปวงต่อการใช้ผลิตภัณฑ์นี้ในงานเฉพาะใด ๆ หรือต่อการติดตั้งที่บกพร่อง สวิตช์ Kelco มีการรับประกันการทำงานผิดปกติจากผู้ผลิต 12 เดือน แบบส่งคืนโรงงาน รายละเอียดทั้งหมดของการรับประกันและข้อจำกัดความรับผิดของเราดาวน์โหลดได้ที่ www.kelco.com.au/th/information/warranty

สงวนลิขสิทธิ์ Copyright © 2026 Kelco Engineering Pty Ltd